

Rengöring av airbrush



Julia Lazaridi
Love to Airbrush

Vad behöver man att ha?




1. Airbrush Cleaner, blanda 1 del rengöringsmedel till 10 delar vatten i separat flaska, den är mycket koncentrerat.
2. SuperLube, bästa smörjmedel till airbrush som finns!
3. Glas/skål med vatten
4. Olika borstar , penslar och tandpetare
5. Förstörningsglass
6. Papper.

Standart rengöring

Rengöra airbrush är inte svårt som många tror. Man ska göra dessa enkla steg mellan färgbyten och när man är klar med sitt målände:

1. Häll lite rengöringsmedel i färgkoppen, stäng skyddskåpan med finger och tryck på trigger, det börjar bubbla i koppen och färg och smuts börjar lossna inne i sprutan, det heter backflash.
2. Ta en hård borste och borsta i koppen och nålspetsen.
3. Spreja ut medlet och gör 2-3 backflash under tiden
4. Fyll färgkoppen med vatten, gör backflash och spreja ut vattnet, gör det tills det kommer ut rent vatten.
5. Sista steg är slutsteg när du är klar för dagen: ta ut nålen, rensa den med borste (INTE med fingrarna), smörja den med SuperLube och stoppa in den försiktigt utan att trycka hårt och skruva fast – klart!

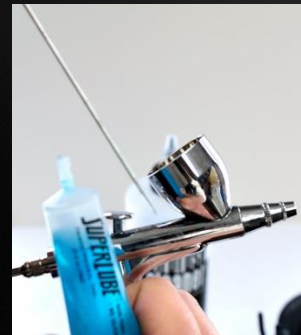

Ordentlig rengöring



Detta skall göras endast om airbrush funkar inte som den ska efter vanlig rengöring.

1. Sprutan plockas isär och ser ut som den gör på bilden här.
2. Det är inte alltid som behövs att plocka ut allt, oftast räcker det att skruva bort framdelen - skyddlock, munstycke och ta ut nålen.
3. Blötlägga delar i vatten med medel i, låt ligga där 1 stund, lägg inte in hela kroppen i vatten bara framdelen och låt inte ligga delarna i blandningen längre än 1 timme, det brukar räcka för att intorkat färg ska lossna. Annars krom som koppen är täckt med lossnar och det kommer att göra rengöring mycket svårare.
4. Borsta delarna med borstar, inne och ute.
5. Skärpa en tandpetare, blötlägg den med delarna en stund och sen den blir tillräckligt mjuk och fin att rengöra den lila och sköra munstycket med utan att skada det. Kolla munstycket genom förstörningsglaset om det är rent.
6. Smörja alla rörliga delar med SuperLube och plocka ihop sprutan, var extra försiktig med munstycket, dra inte den med nyckeln, endast tills den slutar vridas utan tryck, annars knäcker du av gängan.
7. Spreja vatten genom och kolla att strålen är fin och jämn - då är den färdigt att användas igen!